

# GIGALED TABLE LAMP

## - GIGALED ASZTALI LÁMPA -

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. ŐRIZZE MEG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT BIZTONSÁGBAN KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

#### TERMÉKBEMUTATÁS

A GIGALED Asztali lámpa, a munkafelület megfelelő megvilágítására szolgáló berendezés. A készülék nagy fejejessége több irányban- és szögben pozicionálható, valamint 4 fokozatos fényerősség szabályzással és LED égőkkel lett ellátva egy praktikusan állítható vázon a munkafelület kiváló megvilágítása- és a maximális komfort és érdekében.

#### MŰSZAKI PARAMÉTEREK:


Bemeneti jellemzők:  
AC100-240V, 50/60Hz, 0.6A  
Kimentési jellemzők: DC27.5V, 0.75A  
Teljesítmény (W): 24W±10%  
Méret (mm): 1150\*85\*50mm  
Súly (g): 1826g  
Fényforrás: LED égő

#### TARTOZÉKOK:

Rögzítő satu (1 db)

#### A GIGALED ASZTALI LÁMPA RÉSZEI:

[ 01. ] Fejegység.  
[ 02. ] Nyakrész rögzítő csavarral.  
[ 03. ] BE/KI „I/O” Kapcsoló- és Fényerősség szabályzó (4 fokozat).  
[ 04. ] LED világítópanel.  
[ 05. ] Karok.  
[ 06. ] Tartószár.  
[ 07. ] Beépített Tápegység.  
[ 08. ] Rögzítő satu.

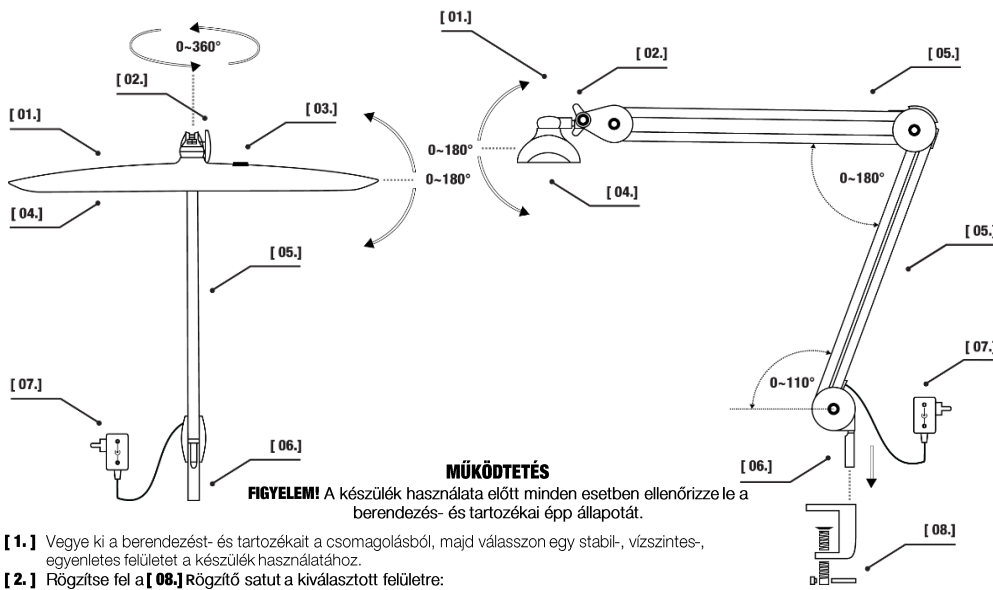

#### MŰKÖDTETÉS

**FIGYELEM!** A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai épp állapotát.

- Vegye ki a berendezést- és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy stabil-, vízszintes-, egyenletes felületet a készülék használatához.
- Rögzítse fel a [ 08. ] Rögzítő satu a kiválasztott felületre:
  - Tekerje ki teljesen nyitott állásba a [ 08. ] Rögzítő satu alsó rögzítő csavarját.
  - A [ 08. ] Rögzítő satu felső kerek tartó nyílása mindig nézzen felfelé.
  - Helyezze a felületre a [ 08. ] Rögzítő satu, majd tolja ütközésig.
  - Tartsa meg stabilan a [ 08. ] Rögzítő satu, majd erősítse fel a felületre az alsó rögzítő csavar segítségével ütközésig.
    - Figyelem!** Ügyeljen arra, hogy ne szorítsa rá túlzott mértékben a felületre a [ 08. ] Rögzítő satu, ellenkező esetben kár keletkezhet a benne vagy akár a felületben.
    - A megfelelően rögzített [ 08. ] Rögzítő satu nem mozoghat- vagy lehet laza a felületen.
    - A megfelelően rögzített [ 08. ] Rögzítő satuba behelyezheti a készüléket [lásd.: MŰKÖDTETÉS [ 3. ]].
    - A [ 08. ] Rögzítő satu eltávolítása fordított sorrendben történik. Bővebb információk az eltávolításról a **TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS** fejezet **Rögzítő Satu** pontjában található.
- Fogja meg stabilan, két kézzel alul- és felül a készüléket, majd helyezze bele a készülék [ 06. ] Tartószárát teljes hosszában a [ 08. ] Rögzítő satu felső, kerek nyílásába ütközésig.
- Állítsa be a készülék kívánt pozícióját a [ 05. ] Karok és a [ 01. ] Fejegység segítségével. A [ 01. ] Fejegység fel- és le illetve oldal irányban 180°-ban elforgatható, valamint a [ 02. ] Nyak rész tengelye körül 360°-ban elforgatható [lásd.: Képek].  
**Megjegyzés:** az első üzembe helyezés esetén előfordulhat, hogy a készülék műanyag részei, csatlakozásai kis mértékben szorulnak pl.: [ 01. ] Fejegység, [ 02. ] Nyakrész a rögzítő csavarral és a [ 05. ] Karok. **Figyelem!** Ügyeljen arra, hogy ne feszítse túl őket, különben kár keletkezhet a berendezésben.
- Rögzítse a fejegység pozícióját a [ 02. ] Nyakrészen található rögzítő csavar segítségével. **Figyelem!** Ügyeljen arra, hogy ne feszítse túl a csavart, különben kár keletkezhet a berendezésben.
- Csatlakoztassa a készülék [ 07. ] Tápegységét a hálózati aljzatba.
- Kapcsolja be a berendezést a fejegység tetején található [ 03. ] BE/KI „I/O” kapcsoló gomb megnyomásával.

- Állítsa be a használni kívánt fényerősséget a fejegység tetején található [ 03. ] BE/KI „I/O” kapcsoló gomb többszöri megnyomásával. A készülék 4 fényerősség fokozattal működik.
  - 100% (1. fokozat)
  - 75% (2. fokozat)
  - 50% (3. fokozat)
  - 25% (4. fokozat)
  - Kikapcsolás (5. fokozat)
  - Ill., a kapcsológomb, két rövid egymást követő megnyomásával a készülék kikapcsolja önmagát.

A fokozatok közötti váltáshoz lépessen tovább a [ 03. ] BE/KI „I/O” kapcsológomb megnyomásával. Amennyiben túlhaladt a kívánt fokozaton, léptessen tovább a kapcsolóval, ameddig a készülék kikapcsol [legutolsó, 5. fokozat]. A kikapcsolást követően a fényerősség fokozatok beállítására az elejéről fog kezdődik.

- A használat befejeztével, kapcsolja ki, majd áramtalanítsa a berendezést az alábbiak szerint:
  - A készülék kikapcsolásához, nyomja meg a berendezés fejegységén található [ 03. ] BE/KI „I/O” kapcsológombot és léptesse a legutolsó 5. fokozatra. A készülék hangjelzés nélkül ki kapcsolja önmagát.
  - A kikapcsolást követően távolítsa el a készülék beépített [ 07. ] Tápegységét a hálózati aljzatból.

#### TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS

**FIGYELEM!** NE szedje szét a berendezést! A berendezés nem igényel belső tisztítást/karbantartást! A tisztítás/karbantartást megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék kikapcsolt- és áramtalanított állapotáról [lásd. MŰKÖDTETÉS [ 09. ]]. A tisztítás/karbantartást csak a készülék teljes lehűlése után végezze! A művelet során ajánlott kesztyűt viselni.

Tisztítás/karbantartáshoz szükséges eszközök: sűrített levegő, puha ecset és egy műszálmentes száraz, tiszta, puha ruhaanyag.

**Készülék:** Távolítsa el a készüléket a [ 08. ] Rögzítő satuból. Tartsa meg stabilan a berendezést, majd emelje ki a készülék [ 06. ] Tartószárát függőleges, egyenes irányú, mozdulattal a [ 08. ] Rögzítő satuból. A kiemelését követően, helyezze a berendezést egy stabil-, egyenletes felületre [érdemes a készülék alá egy puha, száraz ruhaanyagot helyezni], majd törölje át a berendezést egy puha, száraz ruhával. Tisztítsa meg ecsettel és sűrített levegővel a készülék nehezebben elérhető részeit is pl.: kapcsoló, csatlakozások, illesztések [lásd. Képek [ 01. ] - [ 07. ]]. Törölje át ismét a berendezést puha, száraz ruhával. Helyezze vissza a készüléket az eredeti pozíciójába, majd ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését [lásd. MŰKÖDTETÉS [ 3. ] - [ 8. ] pont].

**Rögzítő satu:** Távolítsa el a készüléket a [ 08. ] Rögzítő satuból [lásd. TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS, Készülék], majd a [ 08. ] Rögzítő satu a felületről. Tartsa meg stabilan a [ 08. ] Rögzítő satu, majd tekerje ki teljesen nyitott állásba az alsó rögzítő csavarját, majd óvatosan emelje le a felületről. Törölje át a külső burkolatot egy puha, száraz ruhával, majd tisztítsa meg ecsettel és sűrített levegővel a nehezebben elérhető részeit is pl.: vajat, csatlakozások, rések, illesztések Törölje át ismét a külső burkolatot puha, száraz ruhával, majd helyezze vissza a [ 08. ] Rögzítő satu felületre [lásd. MŰKÖDTETÉS [ 2. ] pont]. Végezetül helyezze vissza a készüléket az eredeti pozíciójába, majd ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését [lásd. MŰKÖDTETÉS [ 3. ] - [ 8. ] pont].

**Megjegyzés!** Makacsabb szennyeződések esetén a készülék és a [ 08. ] Rögzítő satu külső burkolata tisztítható enyhén nedves, puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy folyadék NEM kerülhet a készülék belsejébe vagy annak csatlakozásába, nyílásába, illesztéseibe vagy érintkezhet a készülék [ 07. ] Tápegységével! A tisztító folyadékot először a ruhaanyagra juttassa ki, majd azután kezelje vele a felületet. A nedves tisztítást követően várja meg a készülék teljes száradását, valamint NE helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 percig! NE használjon oldószer tartalmú tisztítószereket!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket- és annak tartozékait a fent leírtak szerint.

#### TÁROLÁS

A készüléket és annak tartozékait mindig száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja.

A [ 07. ] Tápegység vezetékét óvatosan, lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg.

A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak épp állapotát.

#### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használható, 0~40°C között!
- A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak épp állapotát.
- Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
- Mindig stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet ill., kár keletkezhet benne!
- A készülék- vagy annak bármely tartozéka NEM kerülhet kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.
- Soha NE érjen nedves/vizes kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz!
- Soha NE hozza működéskébe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka sérült/rongálódott vagy vízbe esett! Vegye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
- Csak és kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait!
- Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta körülmények között használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket!
- NE nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába működése közben.
- A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! A használat befejeztével, minden esetben kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést [lásd. MŰKÖDTETÉS [ 09. ] pont].

A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystalnails.hu/bolt/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

#### FIGYELEM!

A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

Elite Cosmetics Kft., 1085 Budapest, József Krt. 44.